


Návod k použití

VeGA LV 1110 PRO Vario

VeGA LV1410 PRO Vario

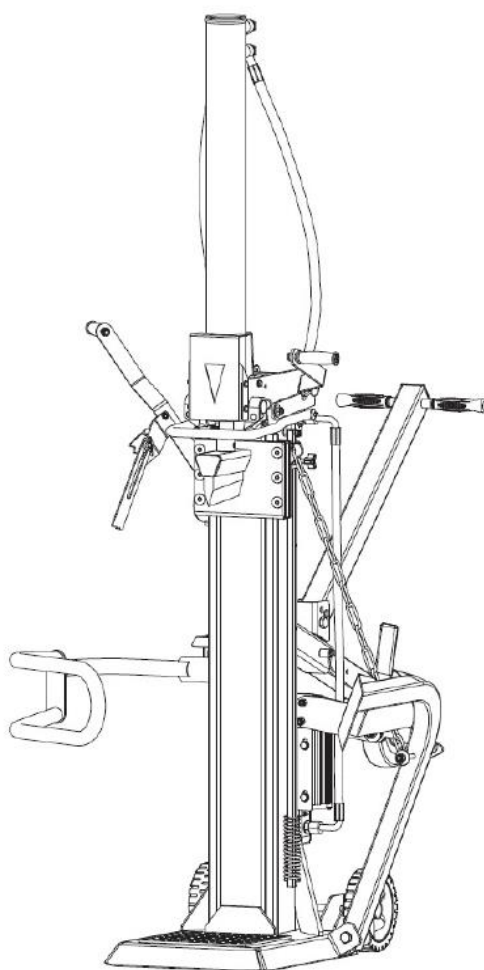

**PRO VAŠI BEZPEČNOST PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU PŘEČTĚTE
POZORNĚ CELÝ NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!!**

OBSAH

ÚVOD	2
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	2
SYMBOLY	3
BEZPEČNOST	4
PARAMETRY	8
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ	8
OBSAH BALENÍ	9
SESTAVENÍ	9
PŘEPRAVA	13
DOPRAVA ŠTÍPAČE NA MÍSTO PRÁCE	14
PROVOZ ŠTÍPAČE	14
UVOLŇOVÁNÍ ZASEKNUTÉHO POLENA	18
VÝMĚNA OLEJE	18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	20
SCHÉMA ZAPOJENÍ	20
SCHÉMA HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU	20
SEZNAM DÍLŮ	21
LIKVIDACE OBALŮ A STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI	23
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ	24
ADRESA VÝROBCE	24
ADRESA DOVOZCE A DISTRIBUTORA	24
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	25

Vydání 2019. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a inovace, které nemají vliv na funkci a bezpečnost stroje. Tyto změny se nemusí projevit v tomto návodu k používání. Tiskové chyby vyhrazeny.

ÚVOD

Váš nový štípač dřeva více než uspokojí Vaše očekávání. Byl vyroben podle přísných norem kvality, aby vyhovoval vynikajícím výkonnostním kritériím. Zjistíte, že Váš nový výrobek se snadno a bezpečně ovládá a při náležitě péči Vám bude poskytovat spolehlivé služby po mnoho let.



Před použitím svého nového štípače dřeva si pečlivě přečtěte celý tento návod k používání. Věnujte zvláštní pozornost upozorněním a varováním.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Nepotřebné materiály recyklujte, místo abyste je odhazovali do odpadu. Všechny nástroje, hadice a balení roztřídte a vezměte je do místního recyklačního centra, kde budou zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní prostředí.

SYMBOLY

Štítky na Vašem novém stroji ukazují symboly. Tyto reprezentují důležité informace o výrobku a instrukce k jeho používání.



Před použitím stroje si přečtete celý tento návod k používání.



Noste bezpečnostní obuv!



Noste ochranné rukavice!



Noste ochranu zraku!
Noste ochranu sluchu!



Udržujte svůj pracovní prostor uklizený!
Nepořádek může vest k nehodám.



Neodstraňujte žádná ochranná a bezpečnostní zařízení, ani s nimi neoprávněně nemanipulujte.



Použitý olej zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí.



Nepoužívejte v dešti.



Nebezpečí! Nikdy nedávejte ruce do cesty jakýchkoli pohybujících se dílů.



Neodstraňujte zaseklá polena rukama.



Varování! Odletující předměty.



Před započítím jakýchkoli oprav, údržby, nebo čištění odpojte proud.



Vyvarujte se zranění od pohybujícího se štípacího nože.



Nepouštějte přihlížející do pracovní oblasti.



Neštípejte dřevo, když je stroj převážen.



Neštípejte dřevo, když je stroj nakloněný.

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE

• **NAUČTE SE ŠTÍPAČKU OVLÁDAT**

Důkladně si prostudujte návod k obsluze a štítky nalepené na stroji. Naučte se, jak ho používat, jaká má omezení a jaká potenciální rizika jsou s prací se štípačem spojena. Důkladně se seznámte s ovládáním a jeho správným provozem.

• **NARKOTIKA, ALKOHOL A LÉKY**

Nepracujte se štípačem, pokud jste pod vlivem narkotik, alkoholu nebo jakýchkoli léků, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řádně ho používat.

• ZAJISTĚTE BEZPEČNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Štípač vždy používejte na suché, pevné, rovné podlaze. Nikdy ho nepoužívejte na kluzkých, mokrých, blátivých nebo zledovatělých površích. Při práci v exteriéru odstraňte z místa, které si vyberete, vysokou travu, křoviny či jiné objekty, které by při práci mohly překážet. Kolem by měl být dostatek prostoru pro manipulaci. Udržujte pracovní prostor uklizený a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu. Abyste předešli zakopnutí, nenechávejte kolem pracovního místa ležet nářadí, špalky nebo jiné předměty. Nepoužívejte štípač na mokrých nebo vlhkých místech a nevystavujte ho dešti. Nepoužívejte ho na místech, kde hrozí potenciální nebezpečí od výparů z barev, rozpouštědel nebo hořlavých kapalin.

• ŠTÍPAČ ZKONTROLUJTE

Štípač před zapnutím zkontrolujte. Dbejte na to, aby ochranné prvky byly na svém místě a plně funkční. Zvykněte si ujistit se vždy před zapnutím stroje, že se v pracovním prostoru nenacházejí klíče nebo jiné nářadí. Před použitím vyměňte poškozené, chybějící nebo porouchané díly. Ujistěte se, že všechny matice, šrouby, části hydraulického systému, svorky hadic, atd. jsou bezpečně utažené. Vždy zkontrolujte hladinu oleje v nádrži s hydraulickým olejem. Nikdy se štípačem nepracujte, pokud potřebuje opravu nebo je ve špatném mechanickém stavu. Před započetím práce otestujte zastavovací zařízení, aby byla v bezpečném pracovním stavu.

• ŘÁDNĚ SE OBLEČTE

Nenoste volné oděvy, rukavice, kravaty nebo šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohly by se zachytit v pohyblivých částech stroje. Pro práci doporučujeme ochranné, elektricky nevodivé rukavice, neklouzavou obuv a ochranu sluchu. Pokud máte dlouhé vlasy, používejte ochrannou pokrývku, abyste zamezili zachycení vlasů ve stroji.

• CHRAŇTE SI OČI A TVÁŘ

Každý štípač může odhazovat předměty do očí, což může zavinit jejich trvalé poškození. Vždy noste bezpečnostní brýle. Běžné brýle mají pouze skla odolná proti nárazu. Nejsou to bezpečnostní brýle.

• PRODLUŽOVACÍ KABELY

Nesprávné použití prodlužovacích kabelů může způsobit nedostatečný výkon štípače, což může vést k přehřívání. Aby byl umožněn dostatečný tok proudu do motoru, ujistěte se, že prodlužovací kabel není delší než 10 m a jeho průřez není menší než 2,5 mm². Vyhněte se používání volných a nedostatečně izolovaných připojení. Připojení musí být provedeno z chráněného materiálu vhodného pro venkovní použití.

• PŘEDCHÁZEJTE ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Zkontrolujte, že elektrický obvod je dostatečně chráněný a že odpovídá výkonu, napětí a frekvenci motoru. Zkontrolujte, že máte uzemnění. Štípač uzemněte. Zabráňte dotykům těla s uzemněnými povrchy: trubkami, radiátory, sporáky a pláštěm ledničky. Nikdy neotvírejte skříňku se spínačem a zásuvkou. Pokud by to bylo nutné, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Ujistěte se, že se prsty nedotýkáte kovové vidlice zástrčky při připojování nebo odpojování štípače.

• PŘEDCHÁZEJTE POŽÁRŮM

Nekuřte a nepřibližujte se s otevřeným ohněm při práci na štípači nebo při doplňování oleje. Nikdy nepoužívejte štípač v blízkosti plamenů nebo svíčky. Olej je hořlavý a mohl by explodovat.

• NENECHTE PŘIBLÍŽIT DALŠÍ OSOBY

Zakládání špalků a práci na štípači umožněte pouze jedné osobě. Nenechte ostatní kolemjdoucí, jako návštěvníky, děti a domácí zvířata, přiblížit se k pracovnímu prostoru, zejména pokud štípač pracuje. V blízkosti stroje by měla stát pouze obsluhující osoba, a to pouze v bezpečném pracovním prostoru, předepsaném v tomto návodu. Nikdy nevyužívejte jiných lidí, aby Vám pomohli s uvolňováním zaseknutých špalků. Nikomu do 16 let věku nesmí být povoleno pracovat se štípačem. Každý, komu ještě nebylo 18 let, musí mít potřebné zaškolení, schopnosti řádně a bezpečně vykonávat práci a být vždy pod dohledem dospělého.

• PŘEKONTROLUJTE SI ŠPALKY

Nikdy neštípejte špalky obsahující hřebíky, dráty nebo jiné zbytky. Vždy se ujistěte, že oba konce špalku, který budete štípat, jsou useknuty co nejvíce pravoúhle. To zabrání tomu, aby špalek pod tlakem vyklouzl ze svého místa. Větve z kmenu musíte useknout.

• BUĎTE OPATRNÍ

Vždy udržujte řádné postavení a rovnováhu. Nikdy si na štípač nestoupejte. Pokud by se stroj naklonil nebo by došlo k nechtěnému kontaktu se štípacím ústrojím, mohlo by dojít k vážnému zranění. Neskladujte žádné věci na štípači nebo v jeho blízkosti, kde by na ni mohl někdo stoupnout, aby na ně dosáhl.

• PŘEDCHÁZEJTE ZRANĚNÍM Z NEOČEKÁVANÝCH NEHOD

Nikdy nepřekračujte pracovní prostor ani do něj nesahejte, když je štípač v provozu. Nikdy neskladujte špalky tak, abyste byli nuceni pro ně sahat přes štípač. K ovládání pák používejte pouze ruce. Nikdy nepoužívejte nohy, kolena, provaz nebo jiné prostředky. Vždy věnujte plnou pozornost pohybu pístu s klínem. Nikdy nezakládejte špalek, když je píst v pohybu. Nesahejte do cesty pohybujícím se částem. Nikdy nezkoušejte štípat dva špalky na sobě. Jeden z nich by mohl vyletět a zasáhnout Vás.

• CHRAŇTE SI RUCE

Nesahejte do trhlin, které ve špalku vznikají. Mohly by se náhle zavřít a ruce rozdrtit nebo amputovat. Neodstraňujte zaseknuté špalky rukama.

• STROJ NEPŘETĚŽUJTE

Bude pracovat lépe a bezpečněji při dodržování parametrů, na které je navržen. Nepoužívejte štípač k účelům, k nimž nebyl určen. Stroj neupravujte a nepoužívejte takovým způsobem, který obchází možnosti a kapacity jeho konstrukce. Nikdy neštípejte špalky větší, než jaké jsou uvedeny v tabulce parametrů.

• ODPOJUJTE PROUD

Odpojte stroj, když není používán, před seřizováním, výměnou částí, čištěním a obdobnými pracemi na něm. Před provedením údržby se podívejte do návodu.

• O ŠTÍPAČKU SE PEČLIVĚ STAREJTE

Před čištěním, opravováním, prohlídkou, nebo nastavováním stroj vypněte a ujistěte se, že všechny pohyblivé části jsou v klidu. Vždy po každém použití stroj vyčistěte. Udržujte štípač čistý, aby podával nejlepší a nejbezpečnější výkon. Dodržujte instrukce o mazání. Před použitím zkontrolujte všechna těsnění hydrauliky, hadice a spojky, zda nedochází k únikům. Ovládací páky a spínač musí být vždy udržovány čisté a suché a nesmí být umazané od oleje nebo maziva.

• CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Použitý olej vezměte na pověřené sběrné místo, nebo se řiďte předpisy platnými v zemi, v níž je štípač používán. Nevypouštějte ho do odpadu, půdy nebo vody.

• ZABEZPEČTE DÍLNU PŘED DĚTMI

Dílnu zamykejte. Štípač skladujte mimo dosah dětí a dalších osob, které nemají kvalifikaci pro jeho použití.

• PŘIPRAVTE SE NA ŘEŠENÍ NEHOD

Pro případ potřeby mějte připravený hasicí přístroj a lékárničku. V případě nouze vždy mějte přehled, kde je nejbližší telefon, nebo mějte telefon na pracovišti. Mějte k dispozici telefonní čísla na nejbližší záchrannou službu, doktora a hasiče. Tyto informace budou v případě nouze neocenitelné.

• ZVLÁŠTNÍ VAROVÁNÍ

- Štípací operace stroje je koncipována tak, aby byla aktivována jednou osobou. I když je možné, aby se strojem pracovali i další pracovníci (např. pro umístování a odebírání špalků), štípací operací smí aktivovat jen jeden obsluhující.
- Stroj nesmí být používán dětmi.
- Popis funkčních testů stroje.
- Požadavky na instalaci a údržbu včetně seznamu zařízení, např. zařízení na ovládání oběma rukama musí být ověřeno, jak často a jakou metodou se má ověřování provádět.

PARAMETRY

Model		65710	65715
Obchodní název		VeGA LV1110 PRO Vario	VeGA LV1410 PRO Vario
Motor (S6 40 %)*		400 V 3~ 50 Hz 3300 W 5,3 A	400 V 3~ 50 Hz 3500 W 7,1 A
Velikost špalku	průměr	10-30 cm	
	délka	56-104 cm	
Max. štípací síla		11 t ± 10 %	14 t ± 10 %
Hydraulický tlak		25,5 MPa	24,6 MPa
Kapacity hydraulického oleje		7,0 l	7,5 l
Délka posunu pístu		85 cm	
Rychlost	dolů	23,2 cm/s	21,8 cm/s
		4,9 cm/s	4,2 cm/s
	zpětná	6,1 cm/s	5,2 cm/s
Hladina akustického tlaku (LpA)		≤ 80 dB (A)	
Vibrace		2,5 m/s ²	
Celkové rozměry	délka	144 cm	144 cm
	šířka	133 cm	135 cm
	výška	228 cm	228 cm
Hmotnost		172,5 kg	184,9 kg

* Provozní režim (druh zatížení) S6 40 % přerušované zatížení: doba pracovního cyklu je 10 minut, doba provozu při konstantním zatížení je 4 minuty, doba chodu naprázdno je 6 minut.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ


Tento štípač je navržen pro práci při teplotách prostředí mezi +5 °C a +40 °C a pro montáž v místech s nadmořskou výškou ne vyšší než 1000 m n.m. Vlhkost okolí by měla být méně než 50 % při 40 °C. Může být skladován nebo převážen při teplotách prostředí mezi -25 °C a +55 °C.

POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI


S třífázovým motorem 400V/50Hz se štípač připojuje ke standardní elektrické síti 400 V ± 10 % / 50 Hz ± 1 Hz, která má ochranu proti podpětí, přepětí, nadproudu a proudový chránič (RCD) s maximálním rozdílovým proudem 0,03 A.

Hlavní síťový přívod a prodlužovací kabel musí mít 5 vodičů = 3 fáze + N + PE (3/N/PE). Hlavní síťový přívod musí mít maximálně 8A pojistku. Gumové kabely elektrického připojení musí být v souladu s IEC 60245, jsou vždy označeny symbolem H07RN-F. Kabely mají být vždy označeny, jak to vyžaduje zákon. Kabel není součástí dodávky štípačky.

OBSAH BALENÍ

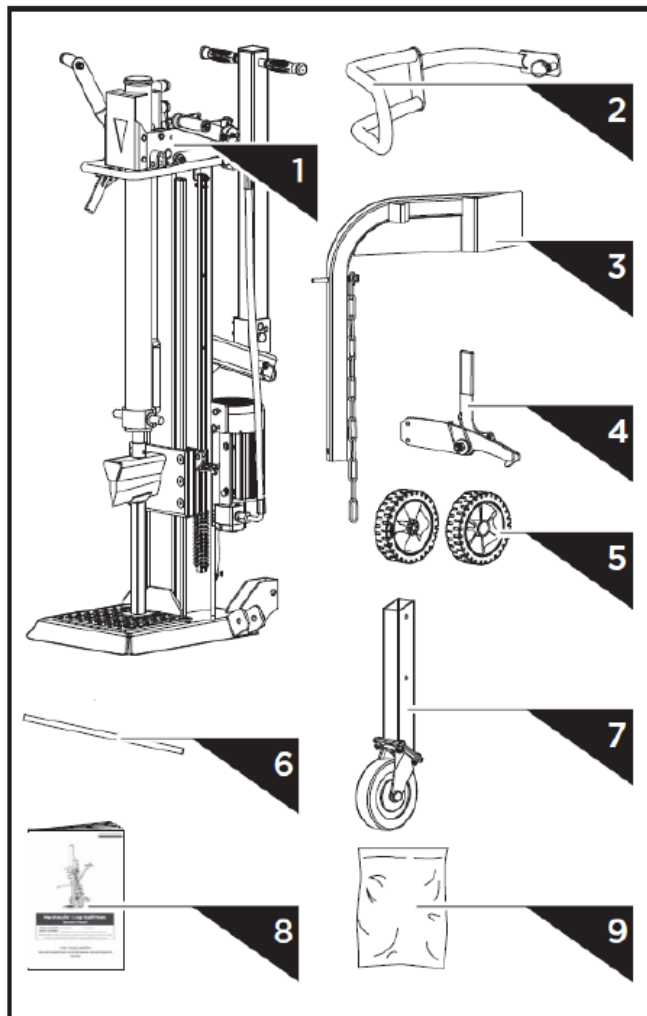


5. Kola
6. Osa kol
7. Opěrné kolo
8. Návod k používání
9. Sáček s díly obsahující:

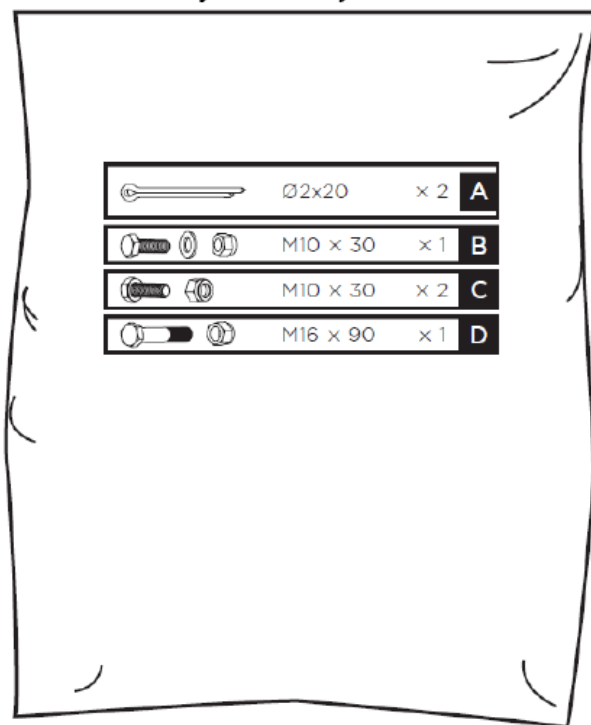


1. Rám štípače s motorem
2. Ochranné rameno
3. Zdvhač polena
4. Zajišťovací hák


SESTAVENÍ

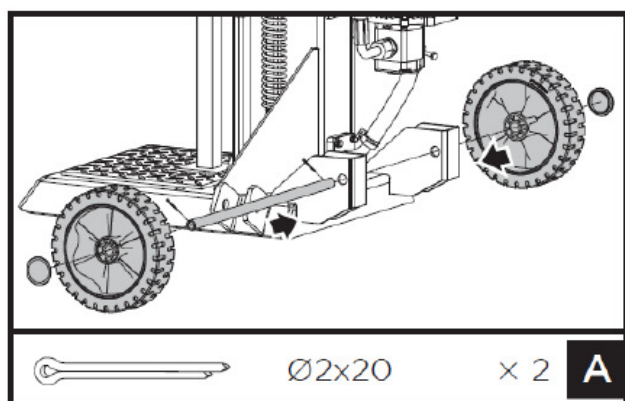

1. Vložte osu kol do otvorů v držáku. Nasuňte kola na osu a zajistěte je zvnějšku závlačkami Ø2x20. Nasadte krytky kol.


2. Nechte štípací klín opřený o opěrný stojan, odstraňte závlačku a šroub, abyste uvolnili válec. Zatlačte obě ovládací páky směrem dolů, aby vyjel válec nahoru. Vložte šroub a závlačku, abyste válec zajistili.

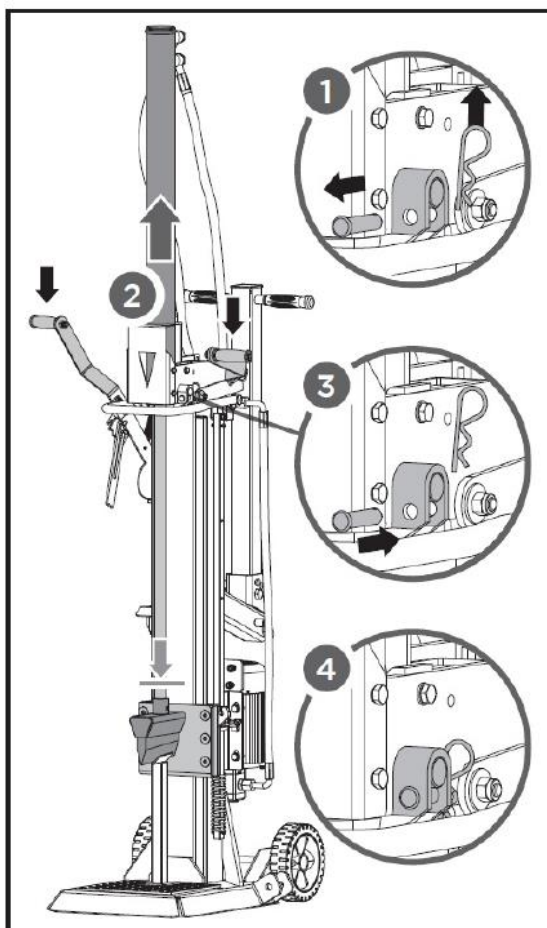


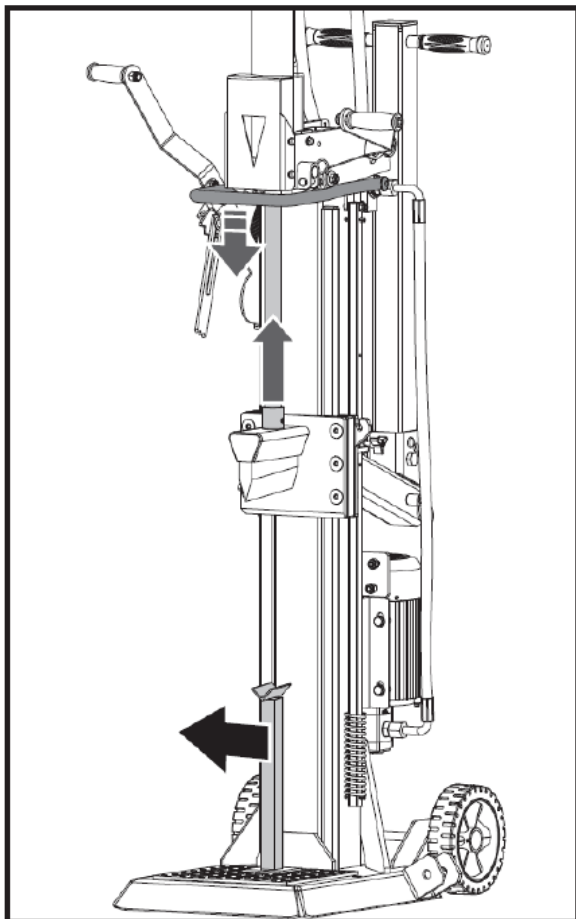

3. Uvolněte obě ovládací páky, aby štípací klín vyjel nahoru. Odstraňte opěrný stojan.


4. Zarovnejte otvor a kolíček ochranného ramene s upevňovací konzolou. Zajistěte ochranné rameno pomocí šroubu M10x30, podložky a matice ze sáčku s díly.

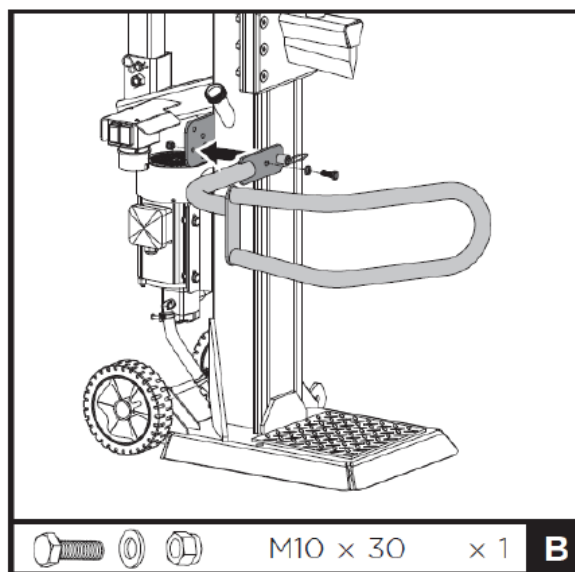

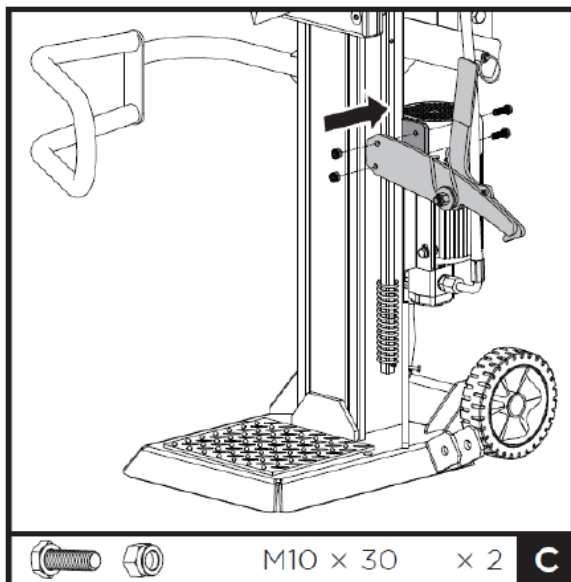


5. Umístěte zajišťovací hák na rám a zajistěte ho pomocí dvou šroubů M10x30 a matic.

6. Umístěte zdvihač polen do držáku a zarovnejte ho s otvory v držáku. Zajistěte šroubem M16x90 a maticí. Zahákněte řetěz zdvihače do vodítka na klínu.

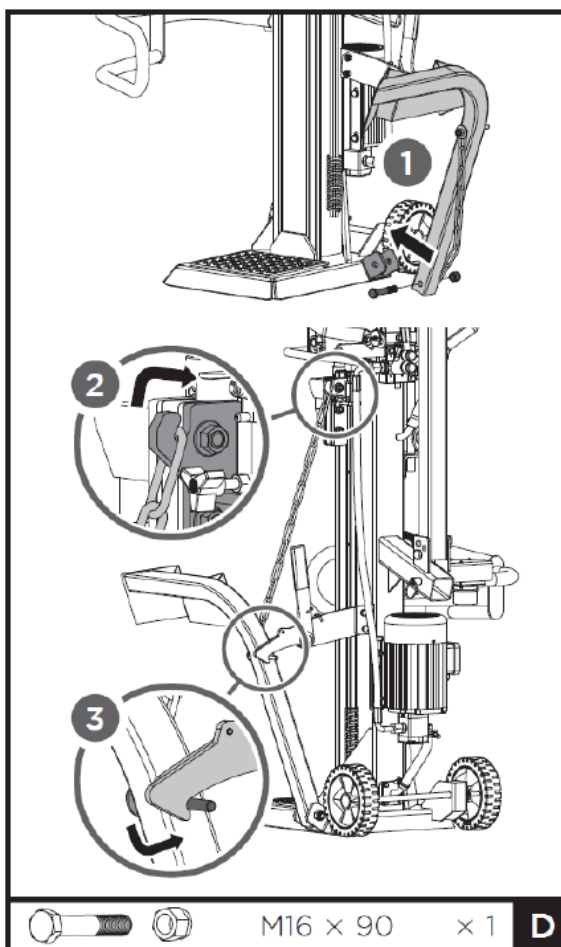


PŘEPRAVA

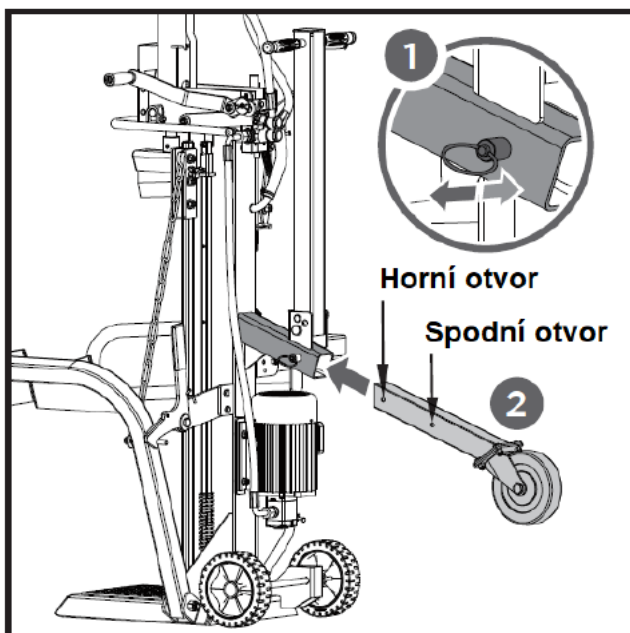

Vytáhněte pružný kolík a zasuněte čtyřhrannou trubku opěrného kola do držáku. Po výběru příslušného otvoru opěrné kolo zajistěte uvolněním pružného kolíku.




Horní otvor je určen pro přepravu, spodní pouze pro skladování. Protože je opěrné kolo univerzální, není dostatečně stabilní pro přepravu, když je připojené ve spodním otvoru!

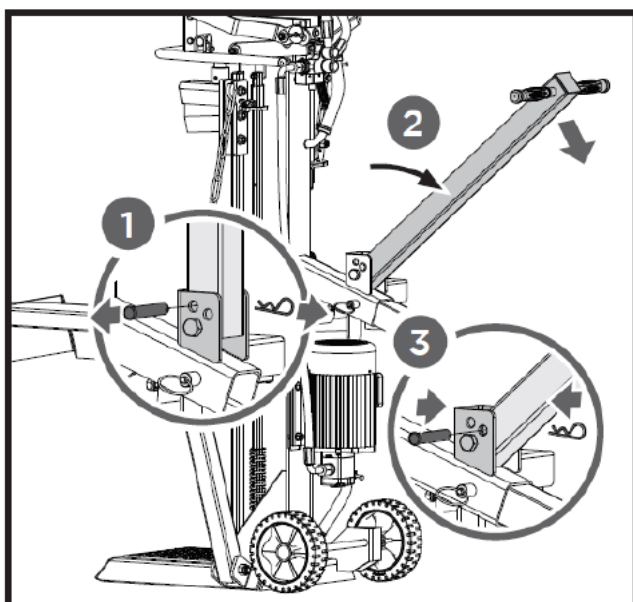

Transportní madlo je pro snazší distribuci zafixováno v pozici vpravo nahoře.

Vyjměte závlačku a kolík. Sklopte madlo ve směru šipky podle obrázku a zajistěte ho kolíkem se závlačkou ve vnějším otvoru.

DOPRAVA ŠTÍPAČE NA MÍSTO PRÁCE

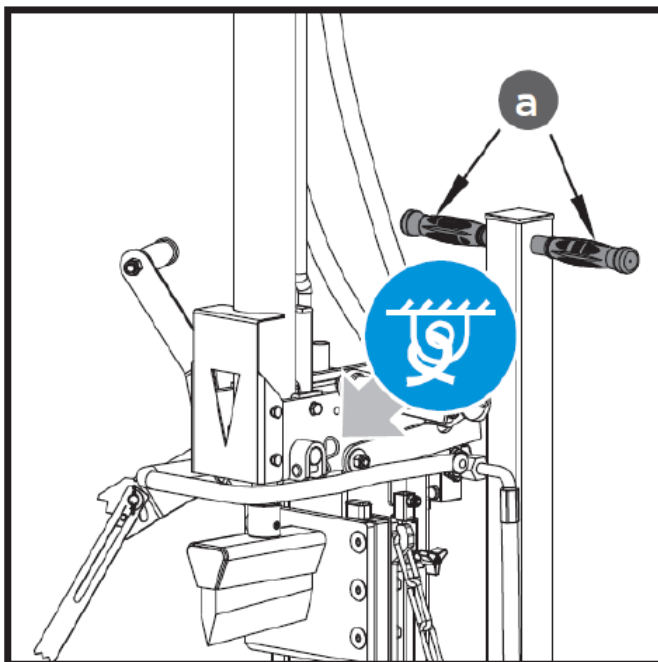

Štípač je vybaven dvěma koly pro krátké poježdění. Abyste dopravili štípačku na pracovní místo, uchopte rukojeť (b) a štípačku mírně nakloňte; nejprve se ale ujistěte, že je víčko olejové nádrže utažené.



Pokud používáte jeřáb, uvažte lano za zdvihací bod pod modrou vázací nálepkou, potom štípač zdvihnete pomocí jeřábu.

PROVOZ ŠTÍPAČE


Rozvrhněte si pracoviště. Pracujte bezpečně a šetřete úsilí tím, že si práci předem naplánujete. Umístěte špalky na snadno dostupné místo. Připravte si místo, kam budete našťípané dřevo skládat, nebo ho nakládejte na blízké auto nebo jiný přepravní prostředek. Štípač dřeva umístěte na pevný, rovný povrch.

Životnost pístu prodloužíte, když na jeho povrch před prací nanese tenkou vrstvu maziva.

Před spuštěním štípače vypustte vzduch z hydraulického systému. Víčko nádrže hydraulického oleje o několik otáček povolte, dokud vzduch neproudí volně do nádrže s olejem i ven.


Proud vzduchu procházející přes hrdlo olejové nádrže by měl být během chodu štípače zjistitelný.

Než budete se štípačem hýbat, ujistěte se, že je víčko olejové nádrže utažené, abyste zabránili úniku oleje tímto místem.

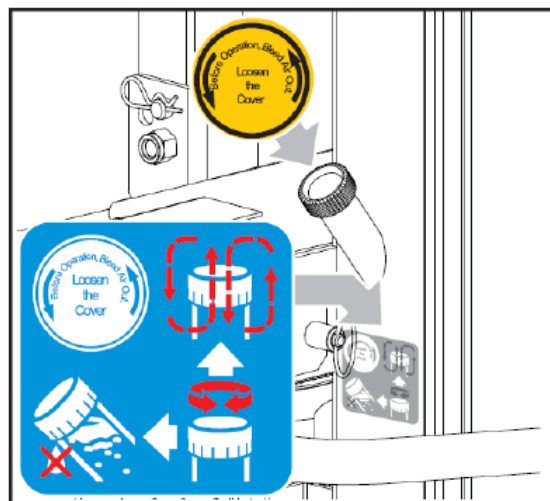

POKUD VÍČKO OLEJOVÉ NÁDRŽE NEBUDE POVOLENÉ, UTĚSNĚNÝ VZDUCH BUDE ZADRŽEN V HYDRAULICKÉM SYSTÉMU, STŘÍDAVĚ SE STLAČUJE A ROZPÍNÁ. OPAKOVANÉ STLAČOVÁNÍ A ROZPÍNÁNÍ NARUŠÍ UTĚSNĚNÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU A ZPŮSOBÍ TRVALÉ POŠKOZENÍ ŠTÍPAČE.

Štípač dřeva spustíte přepnutím spínače motoru do pozice ON. Abyste stroj zastavili, přepnete spínač motoru do pozice OFF.

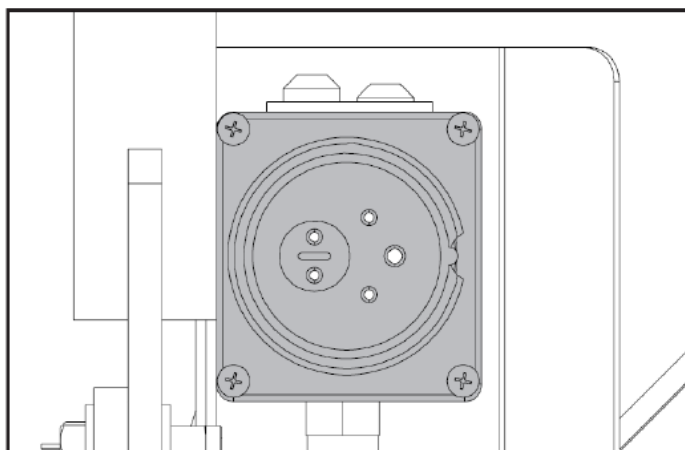

Ujistěte se, že směr otáček motoru je správný. Zapněte motor; píst klínu by měl automaticky vyjet do nejvyšší polohy. Pokud již je píst klínu při startu motoru v nejvyšší poloze, uchopte obě ovládací páky a stiskněte je dolů, píst s klínem by se měl začít pohybovat dolů.

V případě, že se po startu motoru píst nepohybuje, okamžitě motor vypněte a změňte polaritu motoru


tím, že šroubovákem otočíte pólový přepínač v zásuvce.




400 V 3N

Nikdy nenechte motor běžet v opačných otáčkách. Tím dojde k poškození čerpadla a zrušení záruky.



Štípání

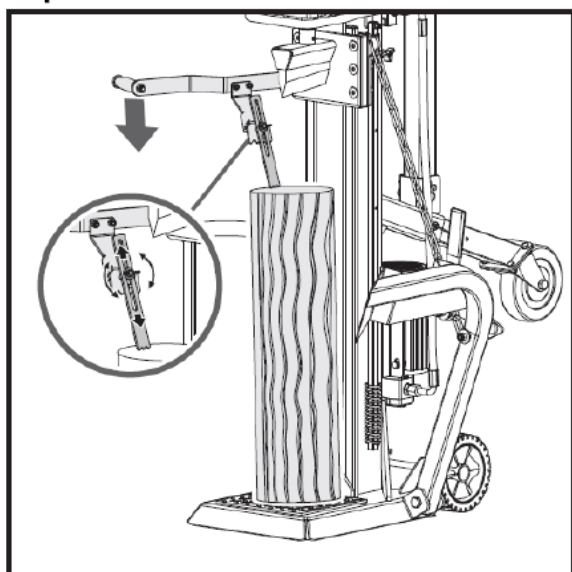


1. Umístěte špalek vertikálně na pracovní desku tak, aby stál rovně. Stiskněte levou páku, aby držák špalku sjel dolů ke špalku a zajistil ho. Držák špalku je možné nastavit, aby vyhovoval špalkům různých výšek.

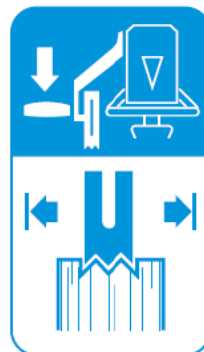


2. Držte levou páku stisknutou. Posuňte štípací klín dolů tím, že stisknete pravou páku do poloviny kroku, aby se špalek nejprve pomalu rozštípl, potom ji stiskněte naplno, dokud nedojde k úplnému rozštípnutí špalku.

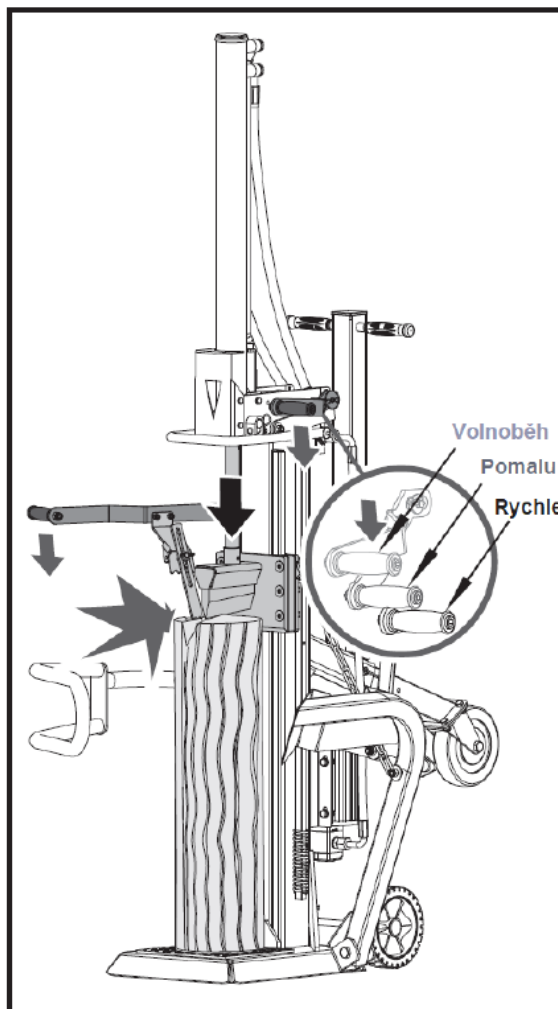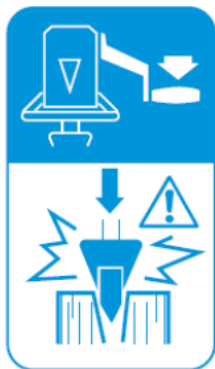

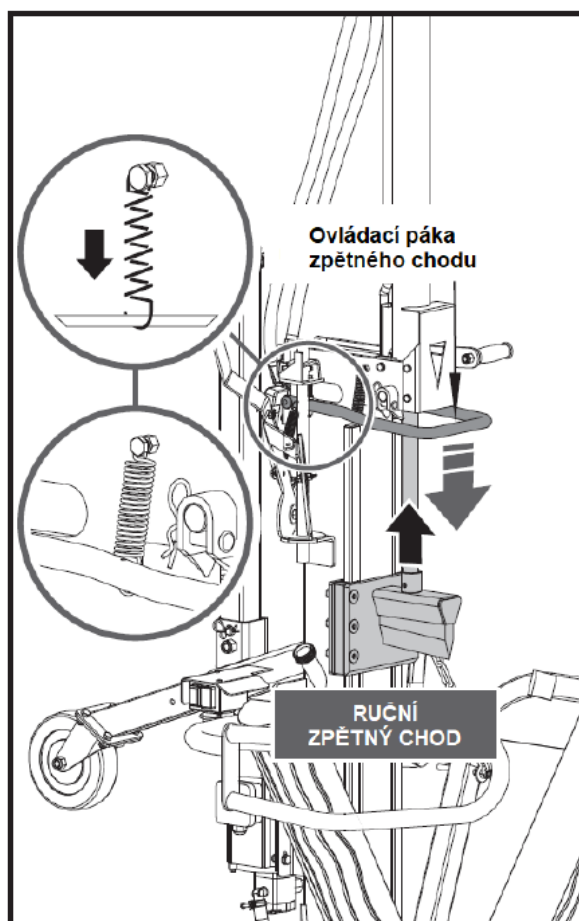


Pružina je připojená k páce již z výroby.

3. Vraťte štípací klín to startovní pozice. Použijte na pružině zavěšenou ovládací páku, abyste zvedli klín nad výšku špalku určeného ke štípání.

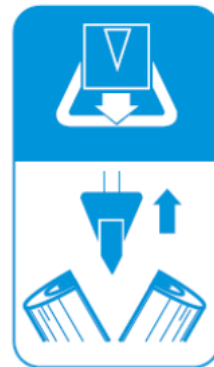

Štípací páka

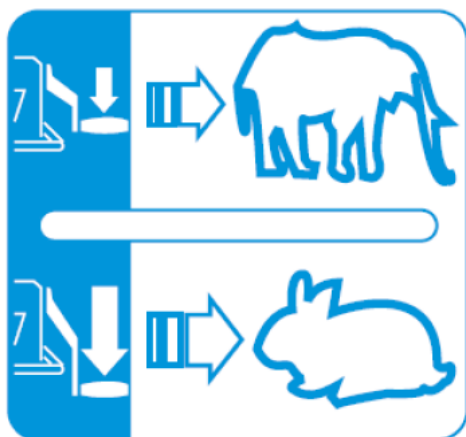

Štípací síla a rychlost se ovládají štípací pákou.

První polovina kroku štípací páky je volnoběh; stiskněte štípací páku do poloviny kroku, abyste získali maximální štípací sílu při pomalejší rychlosti pro počáteční rozštípnutí špalku nebo zejména pro tvrdé a vyzrálé špalky.

Stiskněte štípací páku úplně, abyste získali vyšší rychlost při nižší štípací síle pro dokončení štípání nebo pro štípání běžných špalků.

Změna se provádí snadno lehkým zdvihnutím nebo snížením štípací páky.



Neštípejte surové špalky. Suché, vyztáelé špalky jdou štípat mnohem snáze a nezakousnou se tak často, jako surové dřevo.



Špalky štípejte ve směru růstu vláken. Při štípání špalky neumistujte na štípači napříč. Mohlo by to být nebezpečné a stroj vážně poškodit.



Neodstraňujte zaseknuté špalky rukama. Nikdy nevyužívejte další lidi, aby Vám pomohli s uvolňováním zaseknutých špalků.

Během práce rozštípané dřevo skládejte na hromadu. Bezpečný pracovní prostor zajistíte tím, že ho budete udržovat uklizený a předejdete nebezpečí zakopnutí nebo poškození přívodního kabelu.



Nahromaděné naštípané dřevo a dřevěné štěpiny mohou vytvořit nebezpečné pracovní prostředí. Nikdy nepracujte v neuklizeném pracovním prostoru, který by mohl způsobit, že uklouznete, klopýtnete, nebo upadnete.

UVOLŇOVÁNÍ ZASEKNUTÉHO POLENA

Neodstraňujte zaseknutá polena rukama. Pokud se poleno zasekne, zastavte motor a uvolněte poleno úderem kladiva do polena shora.

VÝMĚNA OLEJE

Hydraulický systém je uzavřený systém s olejovou nádrží, olejovým čerpadlem a ovládacím ventilem. Nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Hladinu oleje pravidelně kontrolujte měrkou. Olej by měl být zcela vyměněn jednou za rok.

Pro systém kapalinového převodu štípače doporučujeme následující nebo ekvivalentní hydraulické oleje:


SHELL Tellus 22

MOBIL DTE 11

ARAL Vitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22

Mogul/Paramo OTHP 3

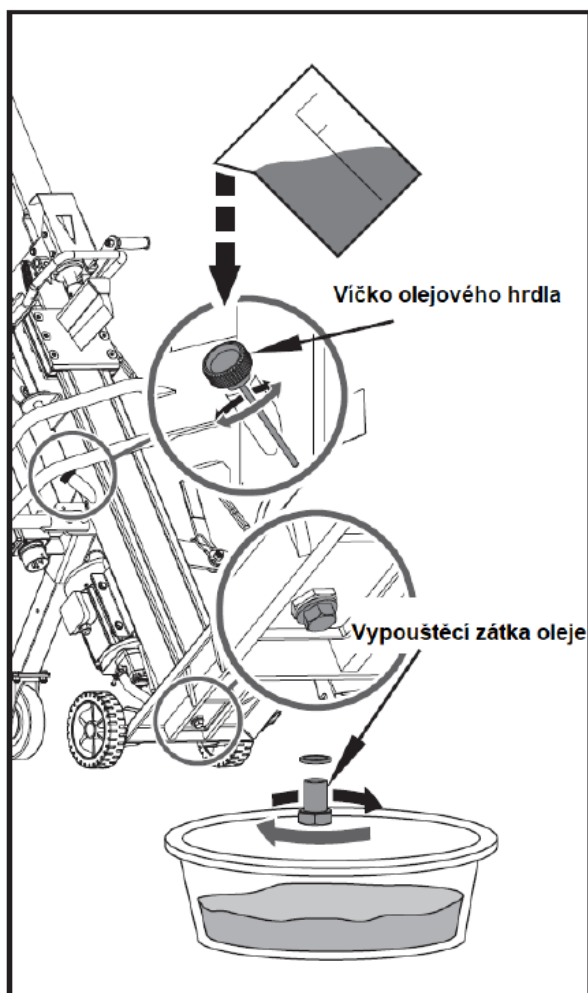


Při vypouštění použitého oleje a částic použijte vypouštěcí misku.

Když chcete vypustit olej z hydraulického systému, odstraňte vypouštěcí zátku. Provéřte olej na výskyt kovových úlomků jako prevenci budoucích problémů.

Poté, co je olej ze stroje kompletně vypuštěný, nainstalujte zpět vypouštěcí zátku.

Naplňte hydraulický systém doporučeným olejem prostřednictvím plnicího hrdla.

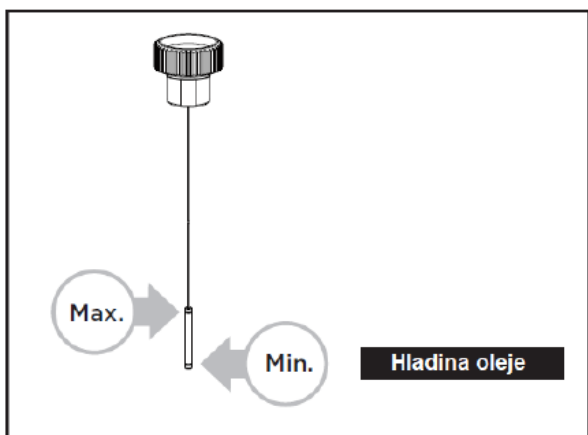

Maximální a minimální hladinu oleje zjistíte pomocí měrky. Nízká hladina oleje může poškodit olejové čerpadlo. Přeplnění může vést k nadměrnému zahřívání hydraulického systému.

Na plnicí zátku aplikujte těsnicí hmotu a zátku nainstalujte zpět.
Po výměně oleje několikrát zapněte štípač bez štípání dřeva.

OSTŘENÍ KLÍNU

Tento štípač je vybaven vyztuženým štípacím klínem, jehož ostří je speciálně ošetřeno. Po dlouhé době používání, a když je potřeba, klín naostřete pomocí jemného pilníku a vyrovnejte nerovnosti a plošinky na ostří.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÁ NÁPRAVA
Motor nespustí	Spínač je v poloze OFF	Zapněte spínač (ON)
Nesprávný směr otáček motoru	Špatné připojení	Šroubovákem změňte pólový přepínač v zásuvce Nechte otočit polaritu elektrikářem
Štípač nepracuje, i když motor běží	Ventil není otevřený kvůli uvolnění spojovacích dílů	Zkontrolujte a utáhněte díly
	Ovládací páky nebo spojovací díly jsou ohnuté	Opravte ohnuté části
	Nízká hladina hydraulického oleje	Zkontrolujte a doplňte hydraulický olej
Práci štípačky doprovázejí neobvyklé vibrace a hluk	Nízká hladina hydraulického oleje	Zkontrolujte a doplňte hydraulický olej



UPOZORNĚNÍ: VEŠKERÉ OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT SPECIALISTA NA TENTO VÝROBEK.

SCHÉMA ZAPOJENÍ



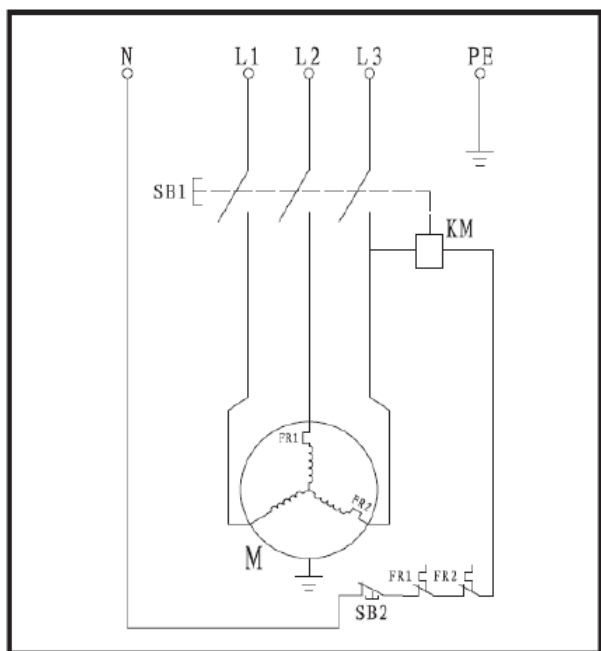


SCHÉMA HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU

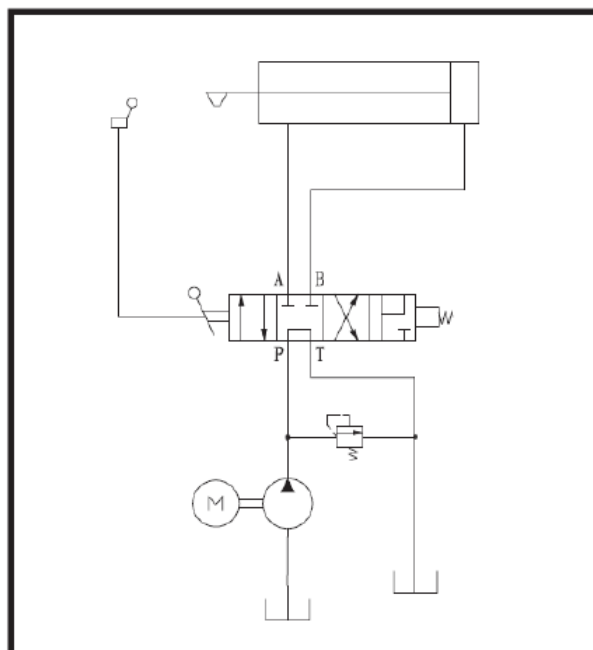

SEZNAM DÍLŮ

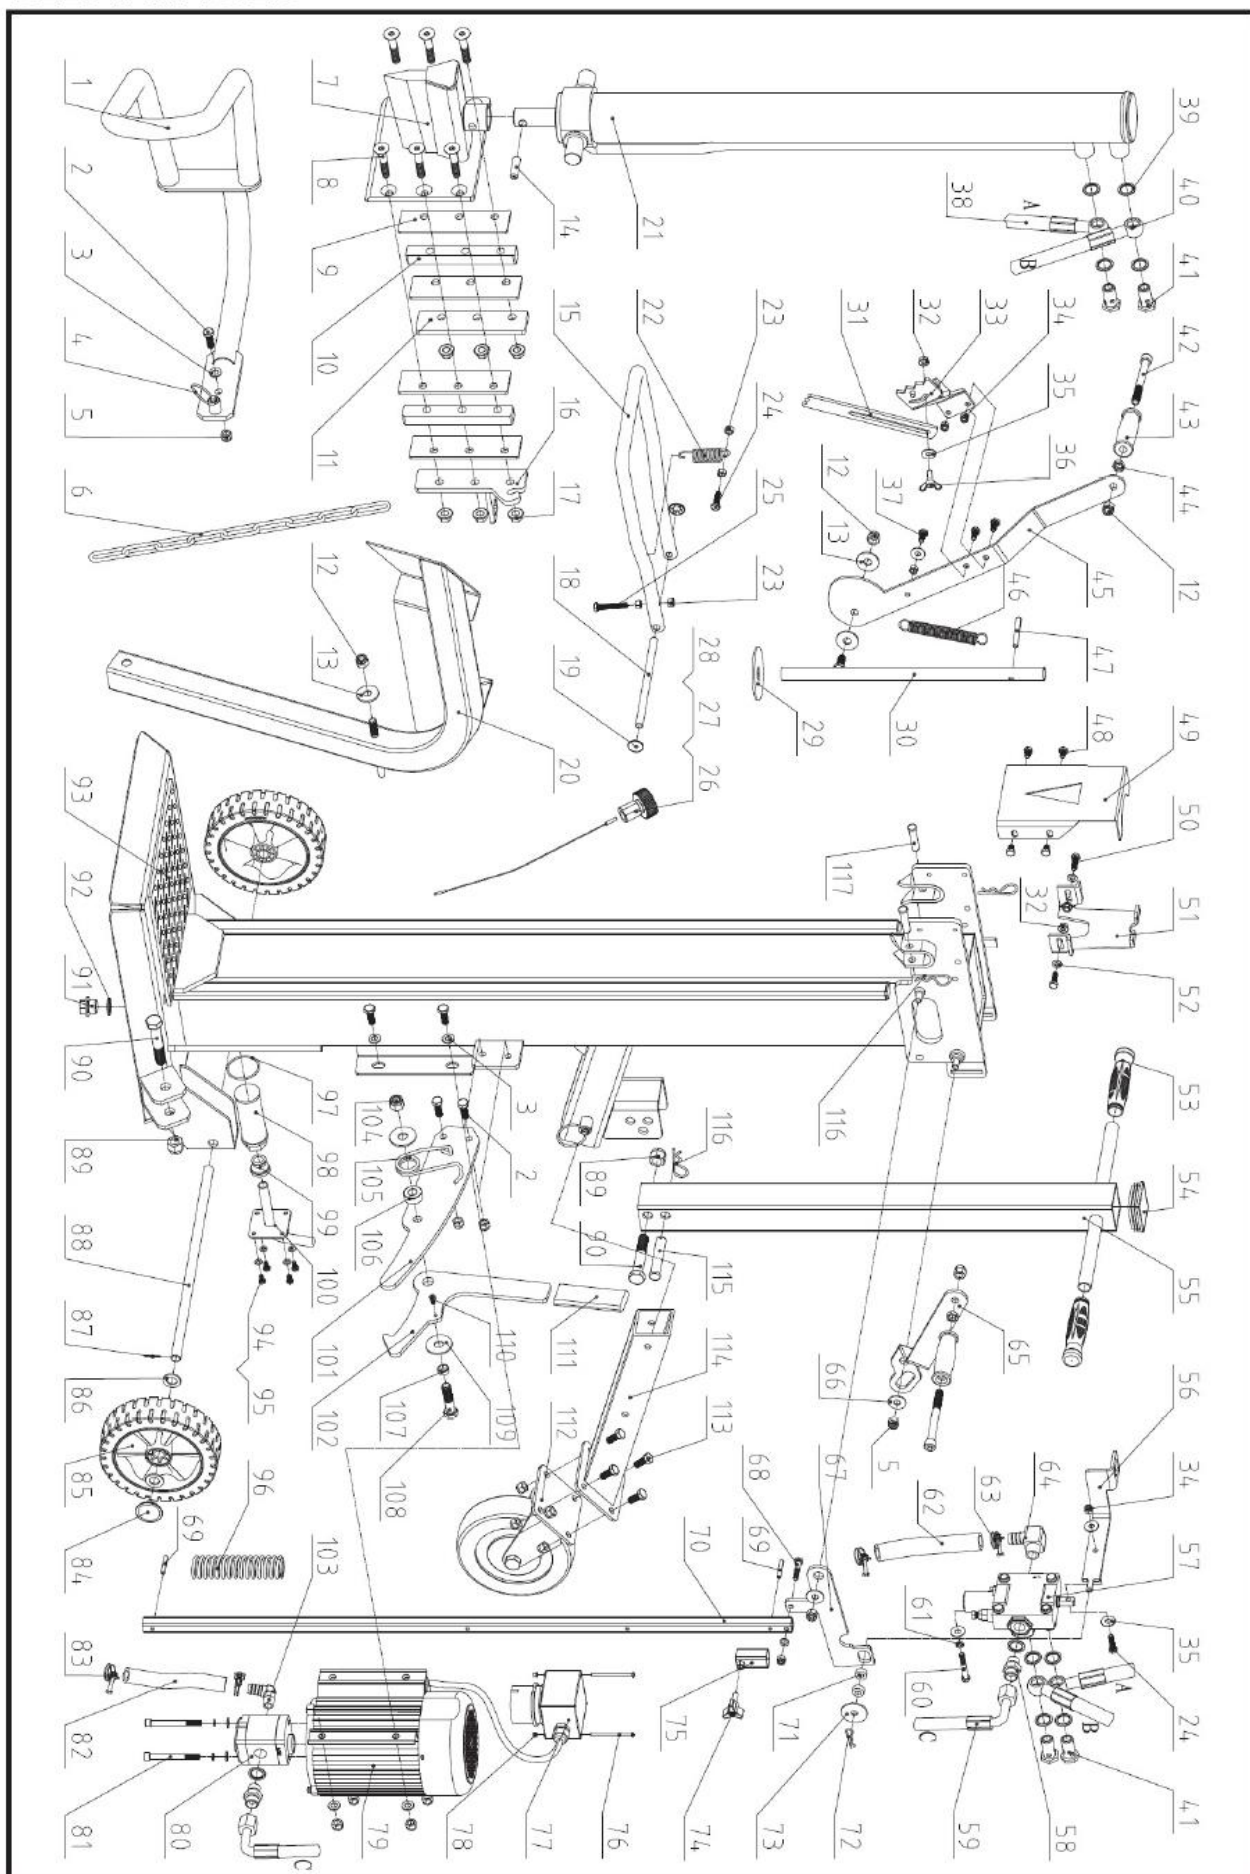

LIKVIDACE OBALŮ A STROJE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vybalení stroje jste povinen provést likvidaci obalů s využitím druhotných surovin, dle zákona o odpadech č. 314/2006 Sb. (ve znění pozdějších úprav) a s ohledem na vyhlášky místně příslušných městských nebo obecních úřadů.

Při likvidaci stroje po skončení životnosti doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

1. Ze stroje demontujte všechny díly, které se dají ještě využít.
2. Demontujte díly z plastů a z barevných kovů. Odstrojený zbytek stroje a demontované díly zlikvidujte dle zákona č. 314/2006 Sb. (ve znění pozdějších úprav) a s ohledem na vyhlášky místně příslušných městských nebo obecních úřadů.
3. Jde o odpad z elektrického zařízení, využijte tedy možnosti **zpětného odběru** v prodejně, kde Vám byl stroj prodán (**zde neplatí bod 1. a 2.**)
4. Stroj odpovídá směrnici RoHS (2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES).
5. Výrobky jsou v souladu s požadavky výše uvedené ES směrnice týkající se množství zakázaných nebezpečných látek.



ADRESA VÝROBCE

TIYA Hydraulics Co., Ltd., Fuqian Street North, Gaoze, 262300 Wulian, Shandong, P. R. China; TIYA Hydraulics Co., Ltd. je výrobním závodem TIYA International Co., Ltd.

ADRESA DOVOZCE PRO ČR a SK

V-Garden s.r.o

Dolní Nová Ves 148

Lázně Bělohrad 507 81

www.v-garden.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme,

že následující zařízení splňuje na základě své konstrukce a typu příslušné základní požadavky směrnic ES týkajících se bezpečnosti a zdraví, tak jak je námi uváděno do oběhu.

V případě úprav stroje námi neschválených ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Popis: Štípačka na dřevo
Typ: 65710, 65715
Zkušební protokol č.: 705201136302-03 & 17707249 004

Příslušné směrnice ES: Strojní směrnice 2006/42/EC
Směrnice 2014/35/EU
Směrnice 2014/30/EU

Příslušené harmonizované normy: EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 609-1:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000

Název společnosti: TIYA International Co., Ltd.
Adresa: B12B, Sheny Center, 9 Shandong Road,
Čching-tao, Čína
Tel: (532) 8582 3333
Fax: (532) 8582 4444

Jméno / Funkce: Yuan Yue
Ředitel

Podpis:



Místo / Datum: Čching-tao, Čína / 19.12.2019